


Tex Powder White 750

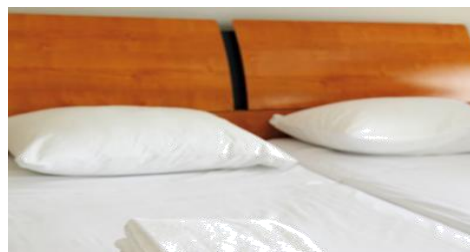

TIP PRODUS

Detergent profesional de rufe

APLICARE

Tex Powder White 750 este o pudră de spălat cu spectru larg, care se potrivește bine pentru spălarea la mașinii de spălat la 40-95 °C a tuturor tipurilor de textile albe și de culoare deschisă.

Tex Powder White 750 conține agent de înălbire care decolorează petele colorate la 50-95 °C. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât efectul de înălbire este mai puternic.

Tex Powder White 750 poate fi utilizat pentru spălarea tuturor tipurilor de textile colorate la 40 °C și textile colorate rapid care necesită albire la 50-60 °C. (Textile colorate trebuie întotdeauna spălate separat primele de 2-3 ori).

Tex Powder White 750 nu poate fi utilizat pentru spălarea lână și a mătasei.

PROPRIETATI

Tex Powder White 750 conține enzime care descompun în mod eficient proteinele.

Tex Powder White 750 are un conținut ridicat de substanțe lavabile care elimină în mod eficient grăsimea și particulele de murdărie.

Tex Powder White 750 nu conține parfum.

DEPOZITARE

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra protejat de acizi. A se păstra ferit de apă.

Depozitare: -20 - 35 °C

Valabilitate: 36 luni

ECOLABEL

Produsul beneficiază de eticheta ecologică nordică (eticheta Swan) - licența nr. 593 008

SIGURANTA

Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Dozare: 8-12g / kg haine

Spălare eficientă la 40-90 ° C

DATE PRODUS

Culoare	Alb.
Stare de agregare	Pudră.
Miros	Fără parfum.
Densitate	~ 0,80 kg/l
pH (În soluție apoasă) 1%.	~ 10,5



RO Ultima modificare:

27.09.2016

Producator:

NOVADAN[®]

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>